
NÁVOD NA POUŽITIE

1) Výrobok: VYKUROVACIE VLOŽKY PRE ZÁSOBNÍKY IVAR.TANKS

2) Typ: IVAR.SA
IVAR.SR



IVAR.SA

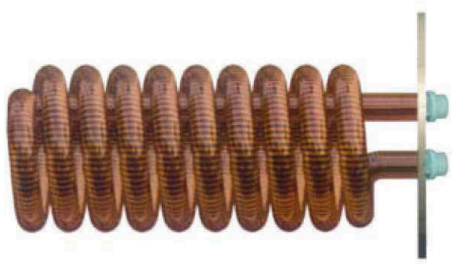

IVAR.SR

3) Dôležité upozornenie:



Inštaláciu a uvedenie do prevádzky, rovnako ako pripojenie elektrických komponentov, musí vykonávať výhradne osoba odborne spôsobilá spatričnou elektro -technickou kvalifikáciou vsúlade so všetkýminárodnými normami a vyhláškami platnými v zemi inštalácie. Počas inštalácie a uvádzaní do prevádzky musia byť dodržané inštrukcie a bezpečnostné opatrenia uvedené vtomto návode. Prevádzkovateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy a je povinný sa riadiť pokynmi uvedenými nižšie, a dodržiavať ich tak, aby nedošlo kpoškodeniu zariadenia alebok ujme na zdraví obsluhujúceho personálu, pri dodržaní pravidiel a noriem bezpečnosti pri práci.

4) Charakteristika použitia:

Medenéšpirálovitévykurovacie vložky svonkajším rebrovaním, perforovanou prírubou, viečkom príruby a šraubami pre ohrev vykurovacej vody a teplej vody pre ľudskú spotrebu. Použiteľné pre akumulačné nádoby vykurovacej vody a ohrievača teplej vody. IVAR.SA mede ná vykurovacia vložka pre ohrev vykurovacej vody. IVAR.SRmede nácínovanávykurovacia vlož kapreohrevteplej vody.

5) Inštalácia:


Podmienkou správnej inštaláciemedenejvykurovacej vložky do ohrievača teplej vody alebo akumulačnej nádoby vykurovacej vody, ďalej len „Nádoby" je izolačné oddelenie vlastnej medenej vykurovacej vložky od „Nádoby", respektíve od oceľovej príruby „Nádoby", prívodného a vratného potrubia dielektrickou izolačnou sadou (objednávacie kódy 4000698 - 3/4", 4000699 - 1"). Ďalšou dôležitou podmienkou správnej inštalácie jevykonanie zodpovedajúceho uzemnenia „Nádoby", bez ohľadu na to, či je použitý elektrickývykurovací článo kalebonie .

Pri dodávke medenej vykurovacej vložky je izolačné oddelenie už pripravené od výroby. Pomocou plastového púzdra, tesniacehoO -krúžku, mosadznej podložky a matice, je zaistené izolačné oddelenie vykurovacej vložky od príruby „Nádoby".

Plastovými závitovými medzikusmi, ktoré sa inštalujú na závitové ukončenie medenej vykurovacej vložky je zaistené izolačné oddelenie medenej vykurovacej vložky od prívodnéhoavratnéhopotrubia . **Tieto plastové medzikusy nesmú byť demontované, inak by nedošlo k izolačnému oddeleniu prívodného a vratného potrubia od medenej vykurovacej vložky!** Vzhľadom k tomu, že sa jedná o plastové medzikusy je nutné vykonať správne ukotvenie prívodného a vratného potrubia (napr. v pevnýchbodoch)predpripojením medenejvykurovacej vložky, aby nemohlo dôjsť k jej mechanickému poškodeniu, vplyvomdilatá ciea hmotnosti potrubia!



Sada prvkov pre izolačné oddelenie

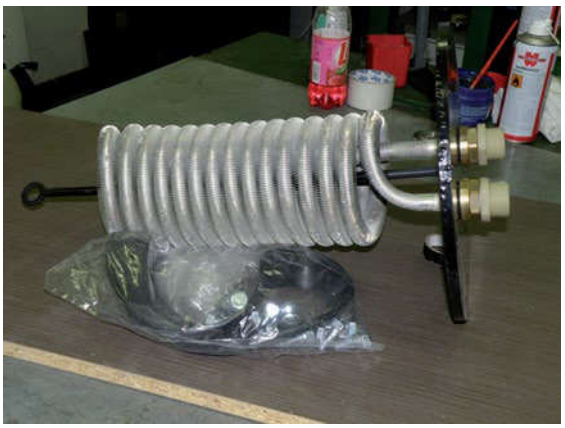

Izolačné oddelenie medenejvykurovacej vložky odprívodné hoavratného potrubia




Izolačné oddeleniemedenej vykurovacej vložky odpr íruby „Nádoby"



Detail izolačnéhooddelenia medenej vyk. vložky odpr íruby „Nádoby"


Poradieinštalá ciejednotlivýchprvkovdielektrickej izolačnej sady musí byť vpor adí, viď.Obr.1.

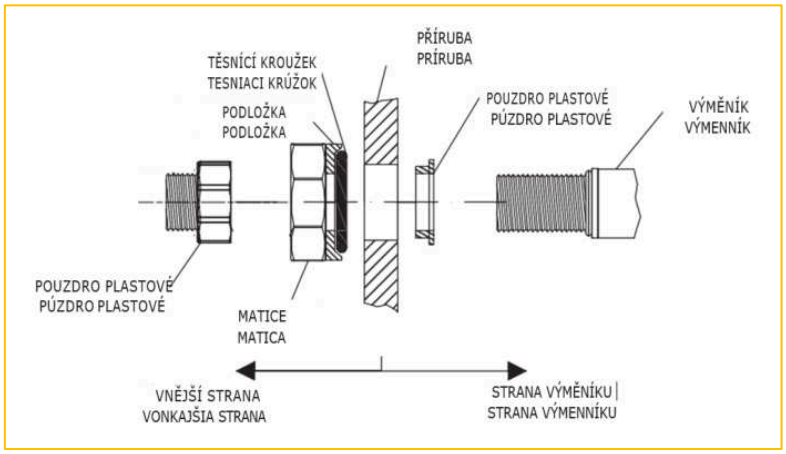

Obr.1



Postupinštalá cie jednotlivých prvkov izolačnej sady

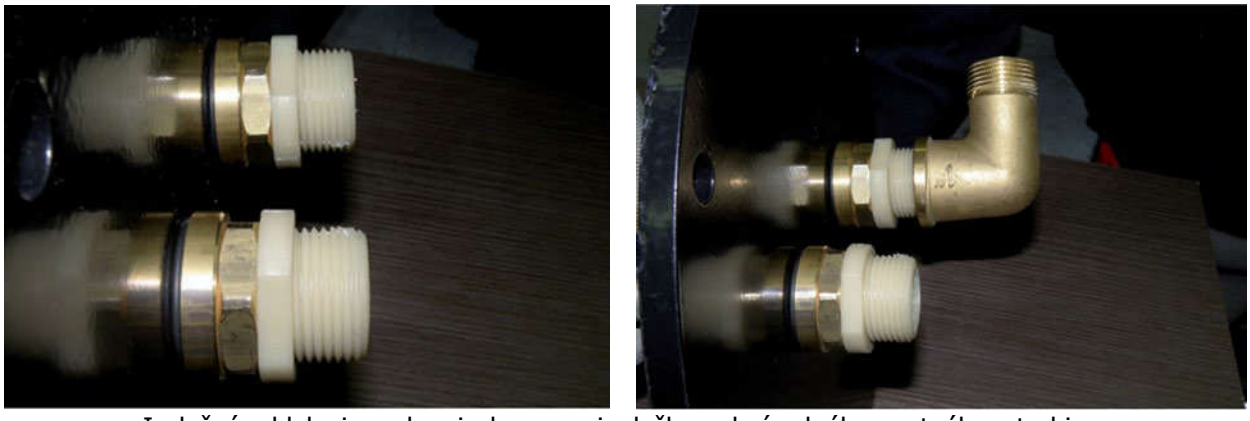

Izolačné oddeleniemedenejvykurovacej vložky odprívodnéhoavratnéhopotrubia

Inštaláciu (vloženie) medenej vykurovacej vložky do „Nádoby" je potrebné vykonávať s najväčšou opatrnosťou, a to predovšetkým vzhľadom k možnému poškodeniu povrchovej úpravy vnútornej (spodnej) strany návarku príruby „Nádoby". Je preto nutné vykonávať inštaláciu medenej vykurovacej vložky do „Nádoby", s použitím napr. plastovejpodložky, k torou sa podloží medená vykurovacia vložka prijejinštalá cii(v ložení)do „Nádoby" a nedôjde tak k styku medenej vykurovacej vložky s povrchovou úpravou návarku príruby „Nádoby". Plastovú podložku je po inštalácii medenej vykurovacej vložky do priestoru „Nádoby" nutné vybrať!

Upozorňujeme, že takéto poškodenie povrchovej vrstvy, pri inštalá cii, je často zdrojom korózneho poškodeniacelej „ Nádoby", pričom je ľahko identifikovateľné a nie je možné potom uplatniťzáruku .

UPOZORNENIE!
Pokiaľ nebude niektorý z vyššie uvedených bodov dodržaný, stráca užívateľ právo na uplatnenie záruky.

6) Doplňujúce informácie:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Dĺžka nerezovej vykurovacej vložky musí byť najmenej o 10 cm kratšia, ako je priemer akumulačnej nádoby vykurovacej vody alebo zásobníkového ohrievačavody.

7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať vakomkoľvek momentne a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkochuvedenýchvtomtonávode.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie vzariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.